

# アミティ篠山号 取扱説明書

## ベッド展開方法



テーブルの手前を持ち上げると外せます。



ボタンを押して足をたたみます。テーブルは座席の間の床に置けます



ヘッドレストを外します。ボタンを押してロックを解除します。




レバーを引きながらシートを起こしたり、たおしたりできます。



座席の足元に2本レバーがあります。前後、左右に座席を動かします



サードシートの座面を起し、背もたれは倒します。

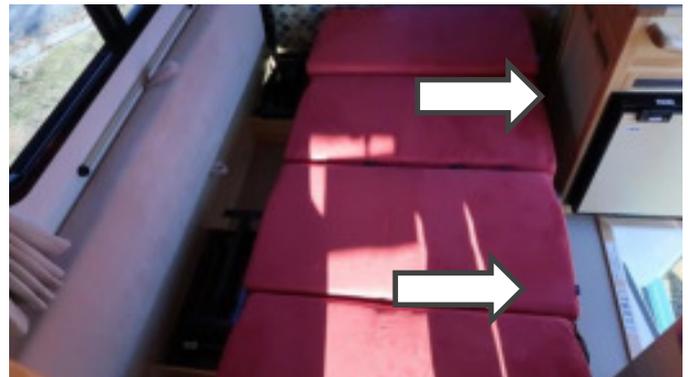

冷蔵庫側に座席をスライドします。



サイドのマットを壁との間に置きます



この部分は支えがないので体重をかけないで下さい

### 集中スイッチ



入口の上に照明、水道、冷蔵庫、換気扇のスイッチがあります。

### 12V ソケット



下駄箱の後ろに 12V のソケットがあります。入口上の電源スイッチを入れます。

### 水道



入口上の水道のスイッチを入れると水道ポンプが動きます。貸出時は水が入っていないのでポリタンクに水を入れてください。水が入っていない状態で水道ポンプを動かすとポンプが壊れます。



ポリタンクは取り外せません。水を満タンにすると走行中こぼれるので7割くらいにして下さい。

### 冷蔵庫



入り口上のスイッチを入れ庫内のダイヤルで温度調節します。

### 電子レンジ



外部電源またはインバーターで使えます。インバーター使用時は 700W は使えません。

### インバーター



コンセントを使用する時はインバーターの電源を入れて下さい。インバーターはサブバッテリーから電気を取っているため、炊飯器、コ

ヒーターなど、電力量の大きい機器は使用できません。

### 外部電源




車両後部の差込口に車内設置の電源コードをつなぎます。一方を 100V 電源につなぐと車内でコンセントが使えます。

### FF ヒーター



エンジンを切っても暖房できます。燃料はガソリンタンクのガソリンを使用しています。

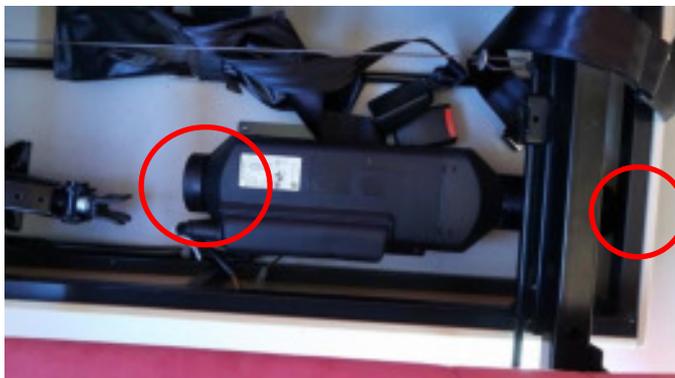

吸気口、温風吹き出し口はふさがないようにして下さい



積雪時は排気口が雪でふさがれないようにして下さい

### 天井換気扇



入口上のスイッチを入れます。逆回転で扇風機になります。

### カーテン



運転席を間仕切るカーテンは棚の中に入っています。



入り口ドア用のカーテンもあります。



棚の中にカーテンが入っています。

## 荷物用の扉



扉を押しながらカギを回して開けます

## ガソリン給油口



ガソリン給油口は運転席側にあります。ガソリントankのキャップはエンジンキーで開けます。

## 4WD 切り替えレバー



切り替える際は車を停止してください。4WD で 60 km/h 以上出さないで下さい。

## サイドブレーキ



ボタンを押しながらレバーを引くとブレーキを解除できます。