

アンソニー取扱説明書


ベッド展開方法



テーブルの端を上げて外します



ヘッドレストの付け根にあるロックを解除してはずします

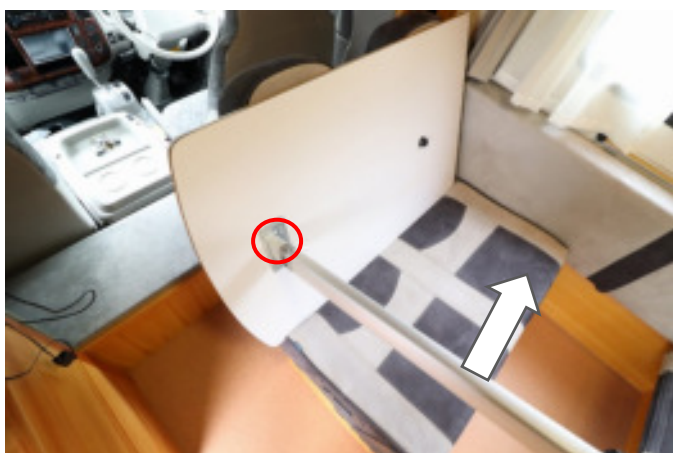

ボタンを押してロックを解除し足をたたみます。



レバーを引いて座席を起こします。



外したテーブルは座席の間に置けます。



座席下の左のレバーで前後に、右のレバーで左右に動きます



座席を通路側にずらし後ろに下げます



サイドシートを置きます。2人用のベッドの完成
水道



エントランス上の水道ポンプスイッチを入れます。ホースを伸ばして外に出すとシャワーとして使えます。



給水タンク、排水タンクは取り外せます。

集中スイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などを使用するときにスイッチ入れます。

インバーター



テレビを見るときはスイッチを入れます。300Wなので電力の大きい機器は使えません。

外部電源



車内にあるコードを差し込み、外部から電気を取ると車内のコンセントが使えます。

テレビ



テレビはカーナビの画像が写ります。入力切替で画像を切り替えてください。カーナビはエンジン切ってもスイッチ切り替えて使えます。インバーターの電源をいれてください。

ナビ切り替えスイッチ



エンジン停止中でもスイッチ切り替えてナビが使えます。

冷蔵庫




集中スイッチと本体の電源を入れて使います。電気の消費が多いので使わないときはスイッチを切ってください。

FF ヒータースイッチ



FF ヒーターはエンジン切っても使える暖房です。ガソリンを燃料にしています。

リアエアコンスイッチ

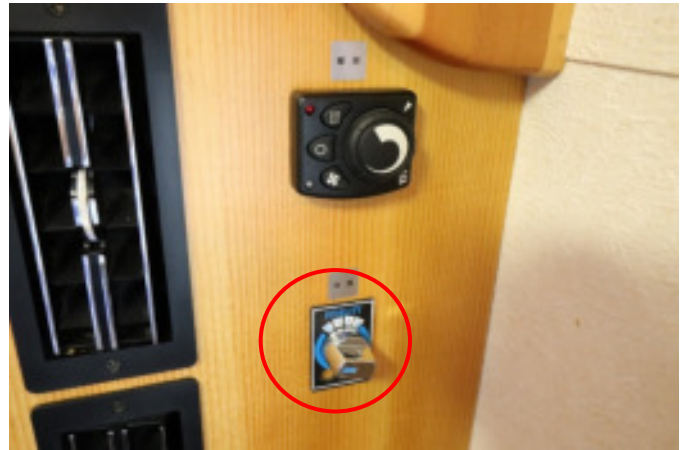

カーエアコンと連動していて、エンジンがかかっていないとつかえません。

サイドオーニングの棒



マルチルームの中にサイドオーニングを開ける棒が入っています。

サイドオーニング



棒を引っ掛けて回すとオーニングが出てきます。



足はペグや重りで固定してください。オーニングは風に弱いので風があるときは使用しないでください。

雨天時や降雪時はオーニングに雨や雪がたまり、重さで壊れてしまいます。

長時間車から離れるときはオーニングをとじてください。



扉を開けるときは扉を押しながら鍵を回してください

ガソリン給油口



給油キャップには鍵がかかっています。エンジンキーで開けてください。