



八王子 秋川街道店
トライキャンパー 取り扱い説明書
ベッド展開方法

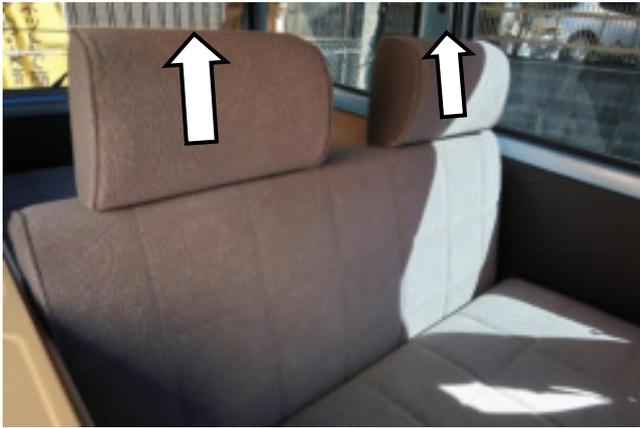

ヘッドレストを上引っ張って外します。



座席下のバーを上げながらシートを前に動かします

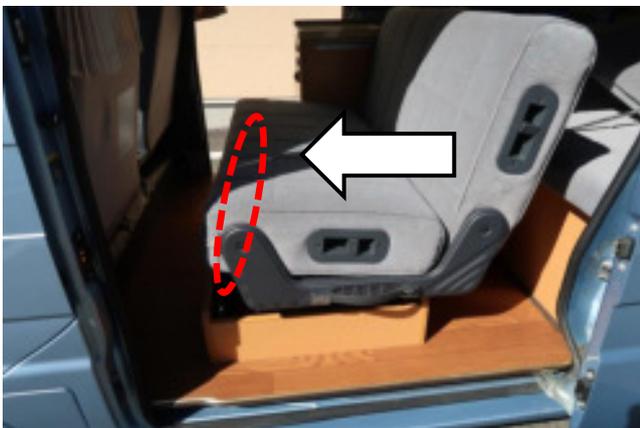

点線の位置にバーがあります。




シート横のレバーを引きながら背もたれを倒します



2人用のベッドができました。

テーブルの取り付け方

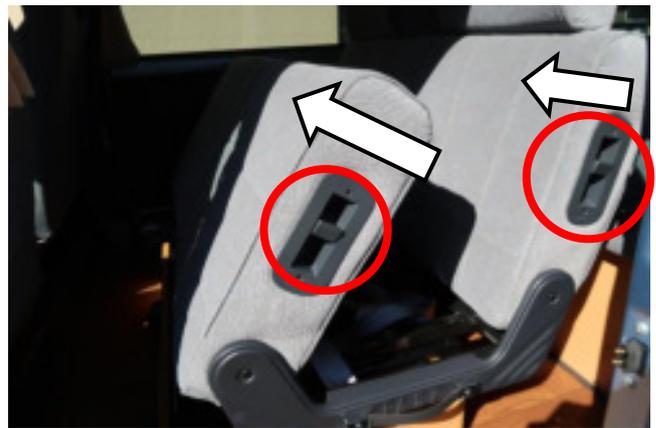

座席の向きを逆にします。シート横のレバーを引きながら座面を起こし、背もたれを寝かせます。



足を立てます。



レールに引っ掛け、金具のボタンを下から押して金具をロックします



テーブルができました。

ポップアップの方法




ロックを外し、取手をもちながらゆっくりと上げていきます。




ポップアップを上げた状態で走行しないでください

戻す時は取手をゆっくりと引っ張っていきます。テントシートが外にはみ出ないようにして下さい。金具を必ず固定して下さい。

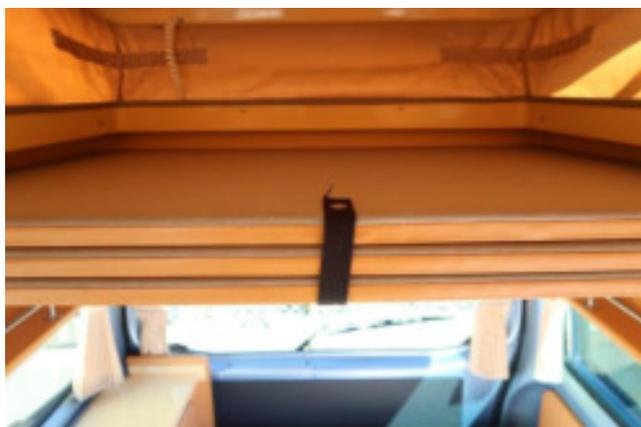

板をスライドしてベッドにします。

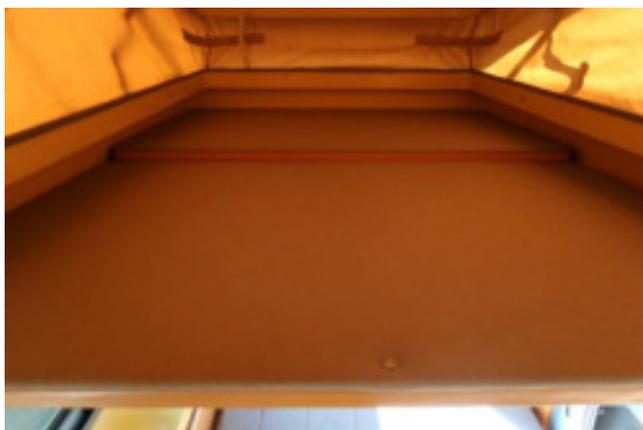

ベッドにしたところ

水道



給水タンクに水を入れてください。水を入れずに蛇口をあげると水道ポンプが壊れます。

給水、排水タンク



取り外して水を入れます。

FF ヒータースイッチ



使い始め 10 分間はダイヤルを最大にしてください。

FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。ガソリンを燃料にしています。サブバッテリーが空になっているとつかえません。

外部電源コンセント



外部から電気をとるとコンセントが使えます。



車内にある電源コードをつないで外部から電源をとると車内でコンセントが使えます。

電気について

車内の照明、水道ポンプの電源はサブバッテリーからとっています。
メインバッテリーとは別なので、サブバッテリーを使いすぎてもエンジンがかかります。走行すればサブバッテリーに充電されます。

断熱遮光シート



各窓ガラスに吸盤で貼り付けます。



シートを張り付けたところ

給油口開閉レバー



運転席の足元に給油口の開閉レバーがあります。



給油口は助手席側です