

稲城平尾スポット

ホリディ X

取扱説明書

ベッド展開方法



足を折りたたみ、テーブルの端を下に下げます



端を上げないでください



シートベルトを外します。




ヘッドレストを上げて外します。



座面横のロックを解除して座面を起こします。



背もたれを引っ張り外します

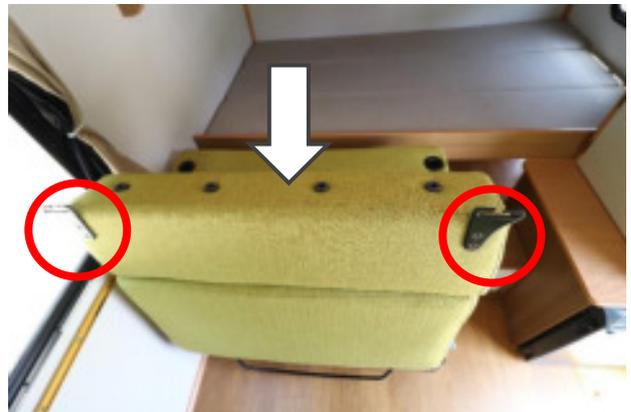

背もたれを座面にはめます。金具の向きに注意



足元のレバーを引ながら座席を後ろに移動



座席横のレバーでロックを解除し、座面を反転



座席横のロックを解除し、背もたれを平らにし、ベッドの完成。

メインスイッチ



照明、天井換気扇、水道ポンプを使うときに ON



補助マットを外すとメインスイッチあります。

電源切り替えスイッチ



インバーター使用時は上、外部電源、発電機使用時は下にしてください。

インバータースイッチ



コンセント、エアコンを使用するときには ON。外部電源、発電機使用の際は OFF。インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V 家庭用電源にかえる機器です。

コンセント



インバーター、外部電源、発電機使用で使えます。

ソーラー切り替え



常時サブバッテリー側にしてください。

外部電源



車内にある延長コードを接続
車内の電源切替スイッチを下にしてください

エアコン



停車時は外部電源、発電機使用。走行中はインバーターで使えます。冷房専用。他の電気機器と併用しないでください。

FF ヒーター



ダイヤルを回してスイッチ ON。使い始め 10 分間は最大で使用してください。温風の出る吹き出し口は床に向けないでください。

水道



給水タンクに水を入れてください。メインスイッチ ON。

給水、排水タンク



取り外して給水、排水します。

冷蔵庫



ダイヤルを回してスイッチ ON。電気を消費するので冷えたら OFF にしてください。

天井換気扇



メインスイッチ ON。逆回転で扇風機になります。

2WD⇄4WD 切り替え



4WD は時速 60km 以上で走行禁止。火災の恐れがあります。停車している状態でレバーを切り替えてください。

扉の鍵



内側からパッキンで押されているので、扉を押しながら鍵を回します。無理に回すと鍵が折れます



キャップはエンジンキーで開けます。