

北九州八幡西店  
クレソロジーニー  
使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げてははずします



ボタンを押してロックを解除して折りたたみます



座席の間にテーブルを置きます。




背もたれを少し上に上げてははずします。



金具を布で保護します。



保護したところ

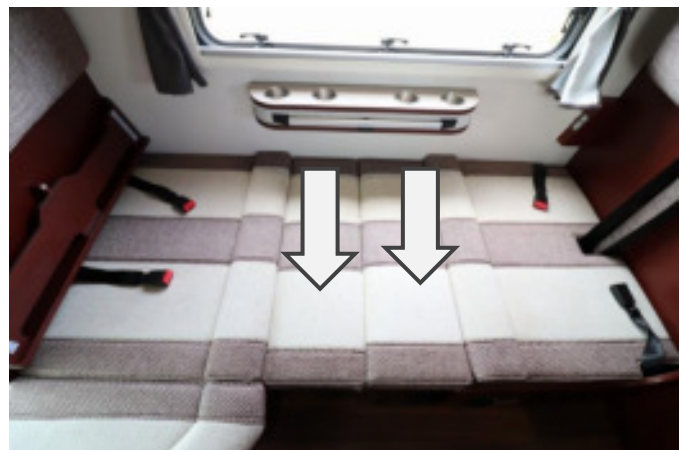

はずした背もたれをテーブルの上に置いて1人分のベッドの完成

車内でコンセント、エアコン、電子レンジが使えます

### インバータースイッチ



コンセント使用時に ON。インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。

### メインスイッチ



サブバッテリーの電気を使うときに ON

### コンセント



インバーターON または外部電源使用で使えます。

### FF ヒーター



ダイヤルを最大に回して ON。10 分くらいすると温風が出てきます。温風が安定したらダイヤル回して温度調節してください。

### 外部電源接続口



車両に付属のコードを接続し、外部から電気を引くと

### 集中スイッチ



照明、水道ポンプ、天井換気扇のスイッチ

## 電子レンジ



外部電源を使用してください

## 冷蔵庫



ダイヤルスイッチを回して ON。サブバッテリーを消費するので使わないときは OFF にしてください。

## 水道



給水タンクに水をいれ、集中スイッチを ON

## バッテリー残量計



サブバッテリーの残量を表示

## 給水、排水タンク



ベッド下にあります。取り外して水入れてください

## テレビ



インバーター ON。電波の悪い場所では視聴できません。

## テレビアンテナ電源



テレビ視聴の際はアンテナ電源を ON

## エアコン



外部電源使用時に使えます。インバーターでは数時間の使用になります。

## 窓



丸いボタンを押してロックを解除してレバーを動かします。アクリル窓は割れやすいので無理な操作はしないでください。

走行中は窓を閉めてロックをかけてください、

## 給油口



燃料は軽油です。

キャップに鍵がかかっているのでエンジンキーで開けてください。