


ウィズ 5.0  
足立加平インター店  
車両説明

ベッド展開方法

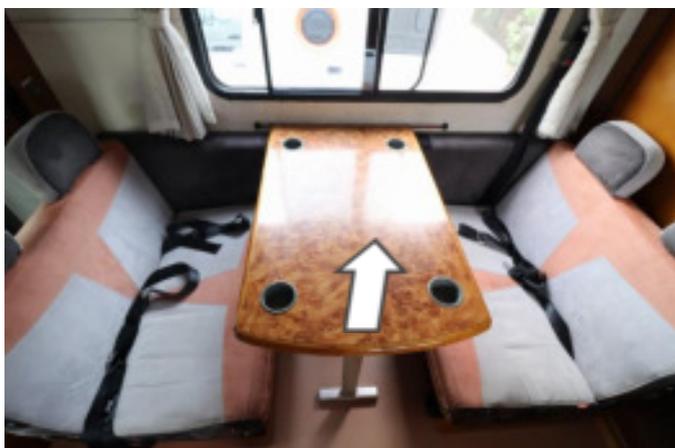

テーブルの端を持ち上げて外します



足の根元のボタンを押してロックを解除



外したテーブルは座席の間に置けます



支え部分のロックを解除し、ヘッドレストを外します。



座席横のレバーを引いてロックを解除し、背もたれを動かします。



足元のレバーを引いてロックを解除すると前後、左右に動かせます。左が前後のレバー、右が左右のレバーです。



座席を後ろに下げ、背もたれを倒します。



座面を反転し、背もたれを前に倒します。



平らにして1人分のベッド完成



ベッドを横にずらしてサイドシートを間に置けば2人分のベッド完成

### インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの電気を 12V から 100V に変える機器です。

炊飯器、電子レンジ、ホットプレート等の消費電力の大きい機器は使えません。外部電源を使用してください

### 集中スイッチ



照明、水道ポンプ、冷蔵庫などのスイッチ

### 家庭用エアコン



外部電源使用時に使えます。

### テレビ電源



テレビ使用時にスイッチ入れてください

### テレビ



テレビリモコンの入力切替で HDMI に合わせ、チューナーのリモコンで番組を選択してください。  
山間部など電波の弱い場所では番組視聴できません。

### 電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

### リアエアコンスイッチ



カーエアコン使用時に使えます

## FF ヒータースイッチ



左上のボタンを押して5分ほどすると温風が出てきます。真ん中のボタンを押して消します。ボタンを押してもしばらくは温風出てきます。

## 天井換気扇



集中スイッチ ON、本体のスイッチも入れてください  
逆回転で扇風機になります。

## 冷蔵庫



集中スイッチと本体のスイッチ入れてください  
電気を消費するので使わないときは消してください

## 水道



集中スイッチ ON。給水タンクに水を入れてください。  
水を入れないと水道ポンプモーターが故障します。

## 給水、排水タンク



取り外して給水、排水します。

## サイドオーニング



車内の棒をひっかけて回すとオーニングが出てきます。

オーニングは風に弱いので風があるときは使用しないでください。

雨や雪がオーニング溜まると重さで破損するので雨や雪のときは使わないでください。

長時間車から離れるときや就寝時はオーニングを閉じてください。急な天候変化でオーニングが破損します。

## 給油口



給油口のキャップはエンジンキーで鍵開けてください。