

ディーディー  
戸塚原宿ステーション  
車両使い方

ベッド展開方法



座席を前に引き出します



座席を前に引き出したところ



背もたれを外して置きます。



運転席を前に移動します



マットを置きます



一人分のベッド完成



車内のマットを置いて2人分のベッド完成

### テーブル設置



ポールを2本立てて、テーブルをセットします。  
ポール、テーブルは後部ベッドの下にあります。

### インバータースイッチ



インバーターはサブバッテリーの12Vを100Vに変換する機器です。電子レンジ、炊飯器などは使用できません。使わないときはOFFにしてください。

### 外部電源接続口



車内にあるコードを接続します。外部から電気を引けば車内のコンセントが使えます。

### 電源スイッチ



冷蔵庫、水道ポンプなどのスイッチ



## 電子レンジ



外部電源使用時に使えます。

## テレビ



入力切り替えでビデオに合わせ、番組はチューナーのリモコンで合わせてください。

電波の悪い場所では番組視聴できません。


## FF ヒータースイッチ



ダイヤルを最大に回して5分くらいすると温風が出てきます。運転が安定したらダイヤルで温度調節できます。OFFにするときはダイヤルを最小にしてください。

しばらくすると運転停止します。

## 水道

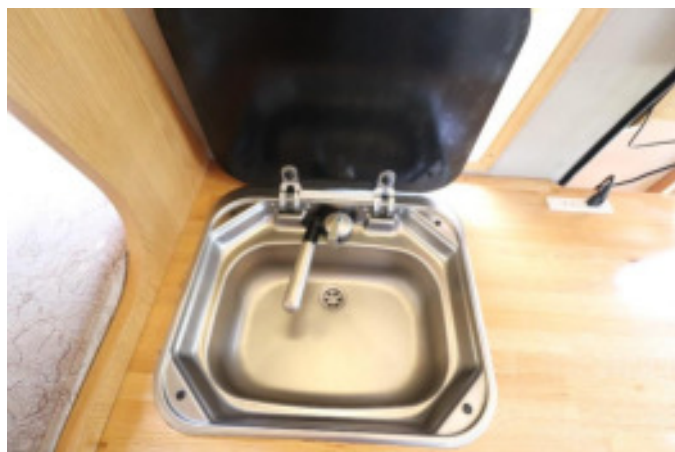

水道ポンプスイッチ ON

給水タンクに水を入れてください。水を入れずに蛇口を回すとモーターが破損します。

## 給水、排水タンク



取り外して水を入れます。

## 冷蔵庫



電源スイッチと本体のスイッチを ON。サブバッテリー

ーを消費するので使わないときは OFF にしてください。

### 天井換気扇



電源スイッチのベンチレーターON。本体のスイッチも ON にします。

逆回転で扇風機になります。

### リアエアコン



エンジン停止では使えません。

### 窓



丸いボタンを押すとレバーのロックが解除されます。走行中はロックをかけてください。窓が開いて落下する恐れがあります。

窓は割れやすいので無理な力をかけないでください。

### サイドオーニング



足はペグやおもりなどで固定してください。

風に弱いので風があるときは使用しないでください。

雨や雪がオーニングに溜まって重さで破損してしまいます。雨天、降雪時は使用しないでください。

就寝時、長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。