

クレア 5.3X ハイパーエボリューション  
東名綾瀬スマート IC スポット  
車両使い方

ベッド展開方法



テーブルの端を持ち上げると外せます。



ボタンを押してロックを解除、足を折りたたみます




テーブルを座席の間に置きます。



座席の背もたれをはずしてテーブルに置きます。  
これで1名分のベッドができました。

通路用のベッド

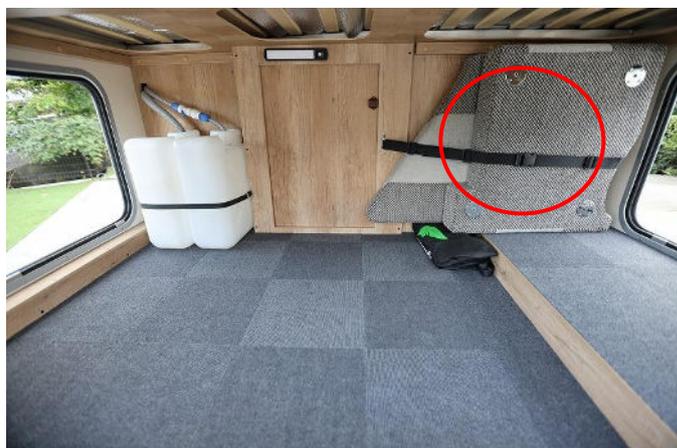

通路用のベッドは後部ベッドの下にあります



足を取り付けます。



通路に置いて 2 人分のベッド完成

### メインスイッチ



車内の電気を使用時に ON

### 外部電源接続



車両付属のコードを接続し、外部から電気を引けば車内で電気を使えます。

### インバータースイッチ



スイッチ ON でサブバッテリーから 100V 電源を使えます。

車内の電気はサブバッテリーから取っています。電気を使いすぎて空になっても走行や外部電源接続で充電できます。

インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。電力消費の多い機器は外部電源を使用してください。

### ブレーカー



車内の電気が使えない場合は座席下のブレーカーが落ちていないか確認してください

## 冷蔵庫



長押しで電源入ります。電気を消費するので使わないときは OFF にしてください。

## 電子レンジ



連続使用する場合は外部電源から電気を引いてください

## 水道



給水タンクに水を入れて使用。

## 給水、排水タンク



後部ベッド下にあります。取り外して給水できます。

## ガスコンロ



カートリッジをホルダーにセットし、元栓を開けます。使わないときは元栓を閉じてください。カートリッジはご持参ください



火力調節レバーを押し回してガスを出します。点火スイッチを押して着火。点火スイッチが使えない場合はライター等で着火してください。

走行中はガスコンロ使用禁止。

## ラップ式トイレ



付属の凝固剤を入れて使用してください。凝固剤は有料です。



ボタンを押すとラップされます。廃棄物は公共の施設に捨てないよう、適切に処分してください。

## テレビ



付属の wifi でネットテレビが見れます。

## FF ヒーター



ダイヤルを右に回すとスイッチ ON  
10分くらいすると温風が出てきます。  
消すときはダイヤルを左まで回してください。  
FF ヒーターはエンジンを切っても使える暖房です。燃料タンクの軽油を使用しています。給油する 10 分前には停止してください。

## エアコン



インバーターで数時間、外部電源で連続使用できます。

## オートクルーズ



高速道路で定速走行する場合に使用できます

### 扉のロック



鍵を回して赤い印が出てきたらロックの解除です。

ロックをするときは押して鍵を回してください

### 給油口



キャップの鍵はエンジンキーで開きます。

燃料は軽油です。

### サイドオーニング



車両付属の棒を挿して回すとオーニングが出てきま

す。



足はオーニングの先端に収納されています。矢印の向きにスライドすると足を引き出せます。

オーニングは風に弱いので風があるときは使用禁止。  
雨や雪がオーニングにたまると重さで壊れるので雨天、降雪時は使用禁止。

就寝時や長時間車から離れるときは閉じてください。  
天候の急変により破損します。