

レガード島田金谷
島田金谷ステーション
使い方

ベッド展開方法



ロックを2か所解除し、テーブルを外します



足を折りたたみます




外したテーブル運転席後ろに置けます



支えを引き出します



板を穴の位置を合わせて置きます

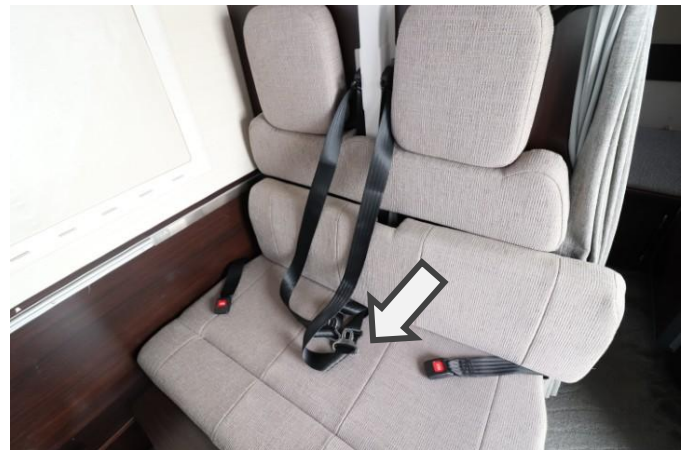


背もたれのクッションを外します



外したクッションを置きます。



座席横のレバーを引いてロックを解除し、背もたれを倒します。

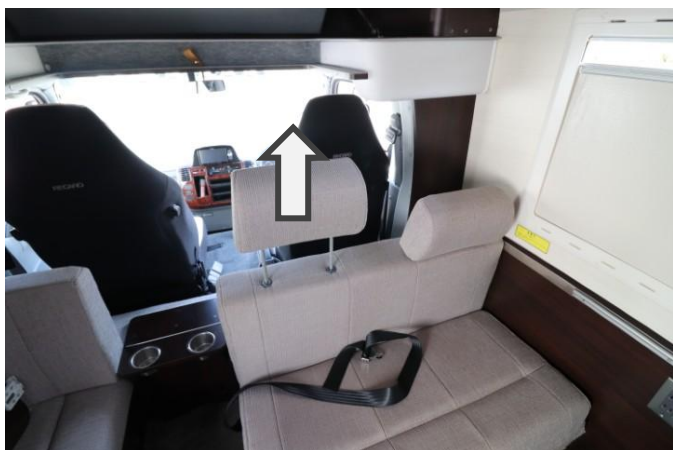

ヘッドレストを引っ張り、取り外します



平らにすると1人分のベッド完成



座席下のレバーを引いてロックを解除し、座席を車両後方に移動します



写真のようにカウンターを開きます



座面と背もたれのシートを置きます。



支えの板を組み合わせて 2 か所に置きます



マットを置いて 2 名分のベッド完成

ルーフベッド



左右のロックを解除します。



ベッドを引き下げます。



ルーフベッド完成

メインスイッチ



照明、水道ポンプなどを使用する際に ON 電機はサブバッテリーからとっています。サブバッテリーが空になってもエンジンはかかります。走行することで充電できます。

インバータースイッチ



ON でコンセント、エアコンなどの電気製品が使えます。インバーターはサブバッテリーの 12V を 100V に変換する機器です。

ブレーカー



電気が使えないときはブレーカーを確認

テレビ



インバーターON でカーナビの映像が映ります。リモコンの入力切替で映像を切り替えます。

カーナビ電源切り替え



カーナビの電源をサブバッテリーに切り替え。エンジンを切ってもカーナビ使えます。

電子レンジ



外部電源使用で連続して使えます。

冷蔵庫



庫内にスイッチがあります

レンジフード



火気使用時に換気してください

エアコン



外部電源使用で連続して使えます

水道



給水タンクに水をいれてください。
水道ポンプスイッチ ON

走行時リアエアコン



カーエアコン使用時に使えます。

水道ポンプスイッチ



給水口



ホースを使用して給水タンクに水を入れます。

トイレ使用不可



トイレは使用できません

給水タンクの排水コック



コックを回して開き、給水タンク内の水を排水

排水タンクの排水コック



レバーを引くと排水タンク内の汚水を排出できます。

FF ヒータースイッチ



ボタンを押すと数分で温風が出てきます。温度設定はUP,DOWN ボタンで操作してください。
OFF にして数分するとストップします。
FF ヒーターはエンジンを切っていても使える暖房です。

収納スペース



ベッドをあげることできます。



ロックします

ベッドをあげると自転車も入る大きさに

窓



ボタンを押してロックを解除するとレバー操作できます。



閉めるときは少し開けてロックを解除して閉じることができます。

走行時は窓を閉め、ロックをかけてください。風圧で窓が外れ、大変に危険です。

網戸とスクリーン



レバーをつまんでロックを解除、上げ下げできます。窓や網戸、スクリーンは壊れやすいので丁寧に扱ってください。

リアキャリア



ロックピンを外すとキャリアを開くことができます。




開いたらロックピンを挿してください

サイドオーニング



サイドオーニングの棒を穴にさして回すと出ます

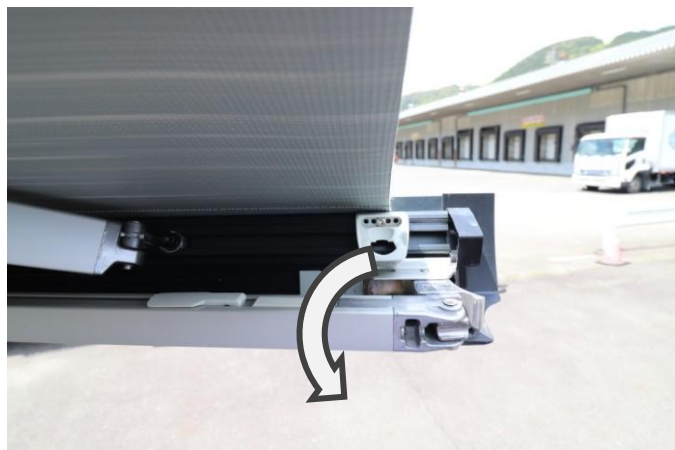

回して足を出します。

オーニングの棒



足は車体に固定できます。

オーニングは風に弱いので風がある時は使用禁止
雨や雪がたまると重さで壊れるので雨天、降雪時は使用禁止。

就寝時や長時間車から離れるときはオーニングを閉じてください。急な天候の変化で破損します。

オーニング足



手前に引きます

給油口



給油口のキャップにカギがかかっています。エンジンキーでロックを解除してください。燃料は軽油です。